


Operating Instructions	Microwave Oven	For Commercial Use
Bedienungsanleitung	Mikrowellengerät	Für Gewerbliche Nutzung
Mode d'emploi	Four à Micro-ondes	Pour Usage Professionnel
Gebruiksaanwijzing	Magnetronoven	Voor Professioneel Gebruik
Manual de Instrucciones ..	Horno Microondas	Para Uso Commercial
Istruzioni	Forno a Microonde	Per Uso Professionale
Bruksanvisning	Mikrovågsugn	För Yrkesmässig Användning
Brugsanvisning	Mikrobølgeovne	Til Professionelt Brug
Bruksanvisning	Mikrobølge Ovn ..	For Profesjonell Bruk/Storkjøkken
Käyttöohjeet	Mikroaaltouuni	Ammattikäyttöön

NE-1880/NE-3240/NE-2140/NE-1840

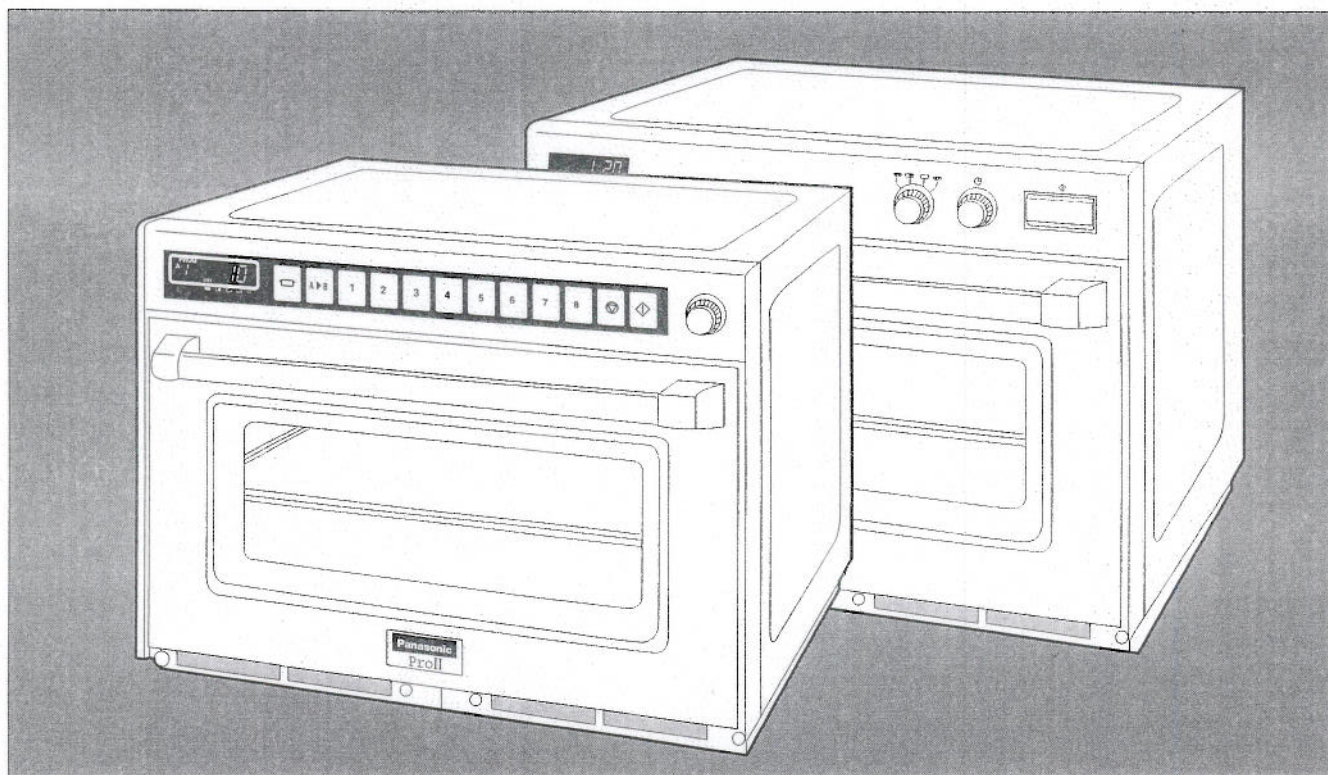

Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Vor Gebrauch des Gerätes bitte die Bedienungsanleitung ausführlich durchlesen.

Lire attentivement ces instructions avant toute utilisation du four. Les garder pour un usage ultérieur.

Leest U s.v.p. eerst deze handleiding in zijn geheel door, voordat U de oven in gebruik neemt.

Por favor lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar este horno microondas y mantengalo accesible para futuras consultas.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste istruzioni.

Läs instruktionerna noga innan du använder ugnen och spara dessa för framtida bruk.

Læs omhyggelig brugsanvisningen før ovnen tages i brug.

Les bruksanvisningen før ovnen benyttes, og behold den så lenge ovnen er i drift.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä ne seuraavaa kertaa varten.

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

Aarden

BELANGRIJK: VOOR UW PERSOONLIJKE
VEILIGHEID MOET DIT APPARAAT
GEAARD WORDEN.

Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een randaarde stekker. Wanneer het stopcontact niet is geaard, dient de gebruiker het te laten vervangen door een volgens voorschrift van randaarde voorzien stopcontact.

Waarschuwing betreffende voltage

Het gebruikte voltage moet overeenkomen met het op deze magnetronoven gespecificeerde voltage. Toepassing van een hogere netspanning is gevaarlijk en kan brand of andere ongelukken veroorzaken.

Plaatsing van de oven

Zet de oven op een vlak en stabiel oppervlak. Zet deze nooit op een warme of vochtige plaats—bijvoorbeeld vlakbij een elektrische- of gasverwarming of in direct zonlicht. Gebruik de oven niet, wanneer de omgevingstemperatuur hoger dan 40°C is en/of wanneer de relatieve luchtvochtigheid meer dan 85% bedraagt. Een vrije luchtcirculatie rond de oven is erg belangrijk.

De magnetron kan alleen goed functioneren als er voldoende ruimte voor ventilatie aanwezig is (ongeveer 5 cm aan de linker-, rechter-, en achterkant en ongeveer 20 cm aan de bovenkant). De magnetronoven moet zodanig geplaatst worden dat de stekker goed bereikbaar is.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwingsticker.

Voordat u de oven in gebruik neemt, dient u de waarschuwingsticker op een zichtbare plaats te bevestigen.

Schakel de oven niet in, wanneer deze leeg is.

Om de goede kwaliteit van de magnetronbuizen te behouden, moet u de oven nooit inschakelen zonder dat er zich voedsel in bevindt.

Open nooit de behuizing.

Het apparaat functioneert op hoogspanning. Reparaties en afregelingen dient u aan een gekwalificeerd vakman over te laten.

Blokkeer nooit de ventilatie-openingen.

De magnetronoven heeft voor een goede koeling een maximale ventilatie ruimte aan de achterzijde nodig. Tijdens het koken moeten alle ventilatie-openingen goed vrij zijn.

Droog nooit kleding in de oven.

Droog geen kleding in de oven omdat er dan kans bestaat op verbranding.

Bevestig de waarschuwingsticker.

Bevestig de bijgeleverde waarschuwingsticker alvorens de oven in gebruik te nemen.

Voorzorgsmaatregelen

Dit apparaat wordt zonder stekker geleverd en moet door een gekwalificeerde elektricien worden geïnstalleerd. Het apparaat dient te worden afgezekerd op minimaal 16A (400V 3/N/PE 50Hz). De installatie moet voldoen aan de lokale standaarden en regelgeving.

Raadpleeg de gegevens op de typenummerplaat.

BELANGRIJK: de kleurcodes van de stroomkabel zijn:

Groen/geel: aarde

Blauw: neutraal


De kleuren van de stroomkabels L1, L2 en L3 kunnen afwijken zijn. Omdat er geen fase volgorde is, kunnen deze willekeurig worden aangesloten.

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing

1. Deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek.
2. Voor aflevering is dit toestel nagekeken op beschadigingen aan de deurafdichtingen, mochten zich hier toch beschadigingen voordoen, dan mag het toestel pas in gebruik worden genomen nadat de oven is gerepareerd of nagekeken door hiervoor gekwalificeerd servicepersoneel.
3. Het is gevaarlijk zelf reparaties uit te voeren of deze te laten verrichten door niet gekwalificeerd servicepersoneel.
4. Als u tijdens het gebruik van de magnetronoven rook ziet, dan dient u altijd de deur gesloten te houden en direct op de stop toets te drukken of de stekker uit het stopcontact te halen. Waarschuw uw leverancier.
5. Indien het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient het vervangen te worden door uw leverancier.
6. Het te gebruiken kookgerei moet magnetronoven bestendig zijn.
7. Indien vloeistoffen, zoals soep, sauzen en drank opgewarmd worden in uw magnetronoven, kunnen deze bij het bereiken van het kookpunt beginnen te spatten op de binnenwand van de oven. Om dit te voorkomen, moet men het volgende doen:
 - a) Gebruik geen vierkante schotels met smalle rand.
 - b) Niet oververwarmen.
 - c) Roer de vloeistof voor en nog een keer halverwege de kooktijd.
 - d) Zodra de vloeistof op de juiste temperatuur gebracht is, laat ze nog even in de oven rusten en roer ze goed door voordat u de schotel uit de oven haalt.
8. Blijf bij het toestel indien gebruik wordt gemaakt van brandbare verpakkingen, zoals papier of plastic.
9. De inhoud van babyflesjes en potjes dienen halverwege de bereidingstijd geschud of omgeroerd te worden. Controleer altijd de temperatuur voor gebruik om verbranding te voorkomen.
10. Vloeistoffen en ander (vast) voedsel in luchtdichte verpakking dienen niet in de oven te worden verwarmd in verband met ontploffingsgevaar.
11. Ongekookte eieren in schaal en hardgekookte eieren mogen niet in de oven worden verwarmd in verband met ontploffingsgevaar.
12. Het verwarmen van dranken in de magnetron kan plotseling "nakoken" tot gevolg hebben. Wees daarom voorzichtig bij het verwijderen van de beker.
13. Laat kinderen alleen gebruik maken van de magnetronoven nadat ze zorgvuldig geïnstrueerd zijn.
14. Verwijderbare middenplaat.
Schuif de middenplaat niet in of uit de oven indien er voedsel op staat.
Dit teneinde beschadigingen en morsen van voedsel (verbranding) te voorkomen.
15. Voorkom contact met de achterzijde van de oven aangezien deze zeer warm kan worden.



Functieschema (NE-3240/NE-2140/NE-1840)

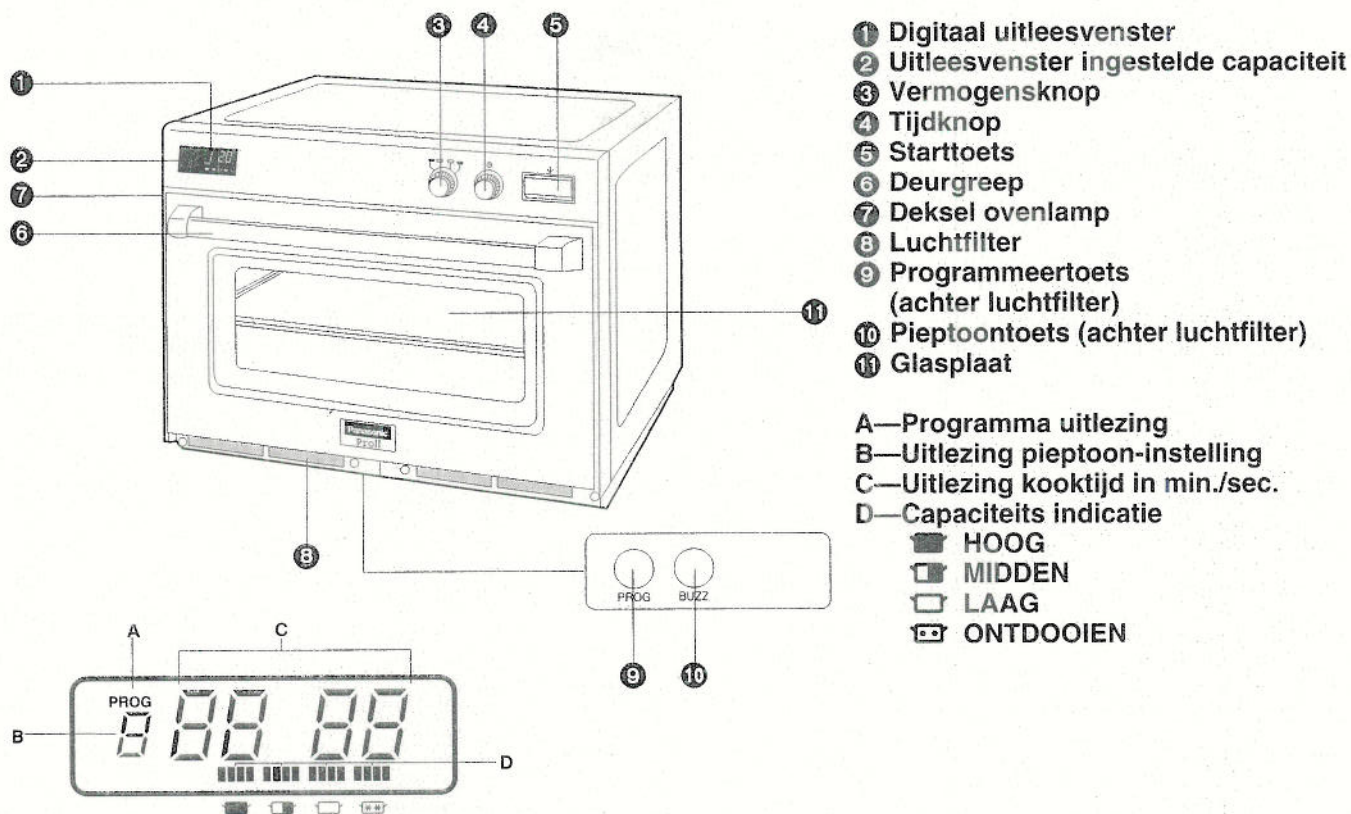

Nederlands

Bediening van de magnetronoven (NE-3240/NE-2140/NE-1840)

A. HANDINSTELLING KOOKPROCES


	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. Let op dat "0" en het vermogenssymbool  in het uitleesvenster verschijnen.
2		Kies het gewenste vermogen door de vermogensknop te draaien.
3		Stel de gewenste kookduur in. (tot 60 minuten)
4		Druk de starttoets in.

• Indien u de starttoets indrukt terwijl de ovendeur open is, zal "0" in het uitleesvenster verschijnen.
 • Na het instellen van de kooktijd kan het vermogen worden gewijzigd.
 • Gedurende het kookproces kan de kooktijd worden gewijzigd met de tijdknop.
 • De magnetronoven kan UIT gezet worden door de tijdknop naar links te draaien tot "0" in het uitleesvenster verschijnt en de pieptoon klinkt.

Bediening van de magnetronoven (NE-3240/NE-2140/NE-1840)

B. BEDRIJFSTELLER

◆ Aflezen Van De Gebruiksteller


	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de deur. ☛ In het uitleesvenster verschijnt het teken "0".
2		Sluit de deur. NOOT: Voer stap 3 uit binnen 60 seconden, om te voorkomen dat de uitlezing in het venster verdwijnt.
3		Druk de pieptoonstoets en de programmeertoets tegelijk in.

C. HET KIEZEN VAN DE PIEPTOONAFSTELLINGEN

◆ Het Opheffen Van De Pieptoon


	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Druk de programmeertoets in. (Ook met een geopende deur kan deze handeling uitgevoerd worden.)
2		Druk de pieptoonstoets in. ☛ In het uitleesvenster verschijnen het "bEEP" teken en "1" (eenstaps kookindicator).
3		Druk opnieuw de pieptoonstoets in. ☛ "0 bEEP" verschijnt in het uitleesvenster.
4		Druk opnieuw de programmeertoets in.

Functieschema (NE-1880)

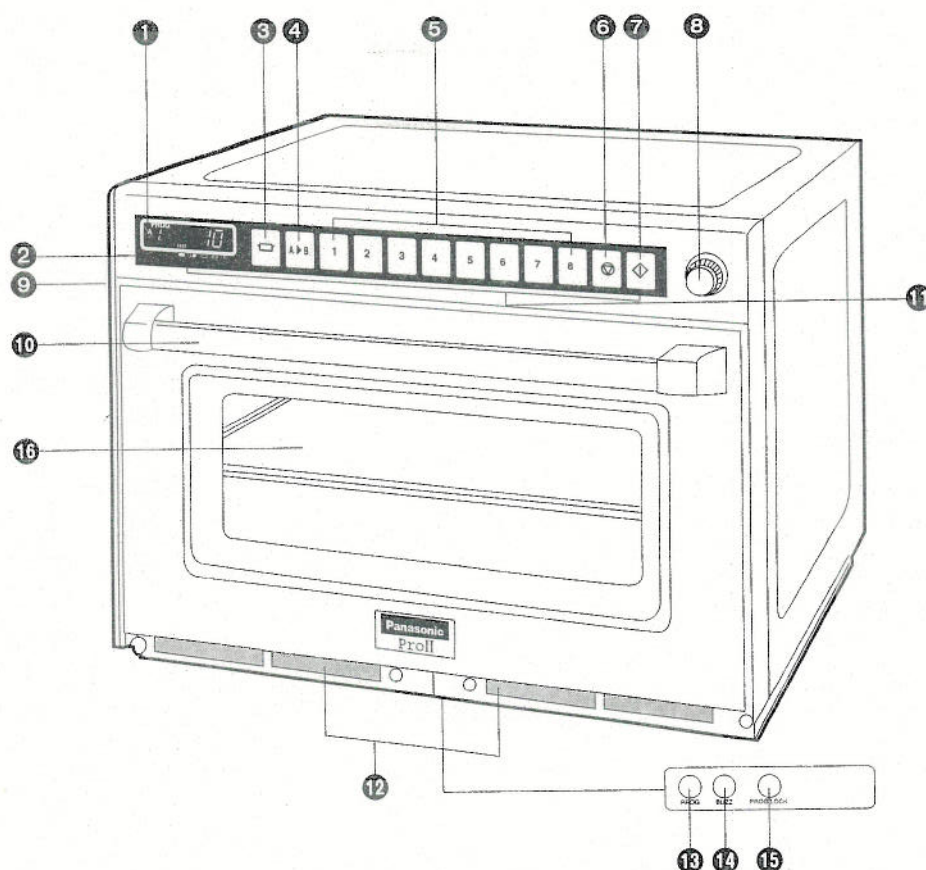

- ① Digitaal uitleesvenster
- ② Uitleesvenster ingestelde capaciteit
- ③ Vermogenstoets (□)
- ④ Wisseltoets (A/B)
- ⑤ Voorkeuzetoetsen
- ⑥ Stop-/hersteltoets (⏏)
- ⑦ Starttoets (▶)
- ⑧ Tijdknop

- ⑨ Deksel ovenlamp
- ⑩ Deurgreep
- ⑪ Bedieningspaneel
- ⑫ Luchtfilter
- ⑬ Programmeertoets (achter luchtfilter)
- ⑭ Pieptoonstoets (achter luchtfilter)
- ⑮ Programma-blokkeertoets (achter luchtfilter)
- ⑯ Glasplaat

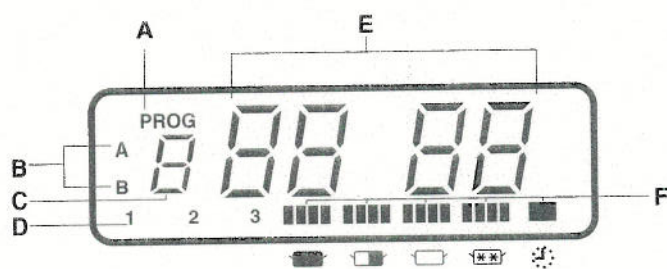

- A—Programma uitlezing
 - B—Voorkeuzetoetsen-groep indicatie
 - C—Nummer geheugentoets
 - D—Kook programma indicatie
 - E—Uitlezing kooktijd in min./sec.
 - F—Capaciteits indicatie
- HOOG
 - MIDDEN
 - LAAG
 - ONTDOOIEN
 - ⏏ 0-STAND

Deze magnetronoven is in de fabriek reeds afgesteld op de volgende punten:

- ◆ Bediening met de hand
 - ◆ Nummertoeetsen zijn vooraf ingesteld op hoge capaciteit op de aangegeven kooktijden met éénstaps verwarming.

1=10 seconden	2=20 seconden	3=30 seconden	4=45 seconden	5=1 minuut
6=1 minuut 15 seconden	7=1 minuut 30 seconden	8=2 minuten		

 (Er zijn twee mogelijkheden A en B. Alleen A is reeds ingesteld.)
 - ◆ Programma ontgrendeling
 - ◆ De bedrijfsteller is voor alle toetsen op "0" ingesteld.
- Voor andere gewenste functies gelieve u de handleiding door te lezen, om na te gaan, hoe zij in werking worden gesteld.

Bediening van de magnetronoven (NE-1880)

A. HANDINSTELLING KOOKPROCES

◆ Eénstaps koken

Voorbeeld: Koken op HOOG vermogen gedurende 2 minuten

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. ☛ In het uitleesvenster verschijnt het getal "0".
2		Druk de vermogenstoets 1× in.
3		Stel de gewenste kookduur in. ☛ Tot 15 min. op stand  of  , 60 minuten op stand  ,  of 
4		Druk de starttoets in.

● Herhaal Functie

U kunt het met de hand gekozen kookprogramma herhalen door éénmaal de  toets aan te tippen, indien u de oven binnen één minuut weer gebruikt (en binnen 30 minuten, indien u de deur van de oven openlaat).

Nà deze minuut van niet gebruiken (30 minuten met geopende ovendeur) wordt de herhaalfunctie gewist.

◆ Twee- of driestaps koken

Herhaal de hierboven genoemde stappen 2 en 3, voordat u de starttoets indrukt .

Tweestaps koken:



Driestaps koken:



Eerste stap

Tweede stap

Derde stap

B. GEPROGRAMMEERD KOKEN

◆ In de gedeblokkeerde stand

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. ☛ In het uitleesvenster verschijnt het getal "0".
2	voorb. 	Druk de gewenste geheugentoets in.
3		Druk de starttoets in.

Bediening van de magnetronoven (NE-1880)

◆ In de geblokkeerde stand

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. ☛ In het uitleesvenster verschijnt het getal "0".
2	voorb. 	Druk de gewenste geheugentoets in. ☛ Het verwarmen begint automatisch.

Het programmeren van geheugentoetsen onder "B",
druk eerst op de wisseltoets , voordat u de gewenste geheugentoets kiest.

C. HET PROGRAMMEREN VAN DE GEHEUGENTOETSEN

◆ Eénstaps koken

DE OVEN KAN NIET GEPROGRAMMEERD WORDEN ALS DE PROGRAMMABLOKKERING IS
GEACTIVEERD!


ZORG DAT DE DEUR GESLOTEN BLIJFT TIJDENS HET PROGRAMMEREN!

Voorbeeld: Het programmeren van de ontdooistand gedurende 1 minuut onder geheugentoets "3"

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Houdt de deur gesloten. ☛ Het uitleesvenster moet leeg zijn of teken "0" tonen.
2		Druk de programmeertoets in.
3	voorb. 	Druk de gewenste geheugentoets in.
4		Druk de vermogenstoets vier keer in.
5		Stel de gewenste kooktijd in.
6		Druk wederom de programmeertoets in.

◆ Twee-of driestaps koken

Herhaal de bovengenoemde stappen 4 en 5, voordat u de programmeertoets indrukt.



Het programmeren van geheugentoetsen onder "B",
druk eerst op de wisseltoets , voordat u de gewenste geheugentoets kiest.

Bediening van de magnetronoven (NE-1880)

D. PROGRAMMA BLOKKERING

◆ Programma blokkering

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Houdt de deur gesloten. ☛ Het uitleesvenster moet leeg zijn.
2	 PROG LOCK	Druk de programma-blokkertoets in, totdat in het uitleesvenster "PROG", "P" en "L" verschijnen (langer dan 5 seconden).

programma blokkering:

- De oven wordt in werking gesteld door de gewenste geheugentoets aan te tippen. Het is niet nodig de starttoets  aan te tippen.
- De onderbrekings functie werkt niet—Door de ovendeur te openen wordt de resterende tijd van het programma gewist.
- De oven kan niet met de hand worden geprogrammeerd of met de hand worden geregeld voordat het programma is gedeblokkeerd.

◆ Deblokkering van het programma

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Houdt de deur gesloten. ☛ Het uitleesvenster moet leeg zijn.
2	 PROG LOCK	Druk de programma-blokkertoets in, totdat in het uitleesvenster "PROG" en "P" verschijnen (langer dan 5 seconden).

programma deblokkering:

- Oven gaat nu terug naar bediening met 2 toetsen (nummertoeets plus  toets).
- De herhaal en onderbrekingsfuncties werken weer.
- De geheugentoetsen kunnen worden geprogrammeerd.
- Het volume en de lengte van de pieptoon kunnen weer worden ingesteld.

E. HET KIEZEN VAN DE PIEPTOONAFSTELLINGEN

Het volume en de lengte van de pieptoon aan het einde van de kookcyclus, kunnen ingesteld worden.

Het hoogste volume en 3 pieptoonpjes zijn reeds door de fabriek ingesteld.

◆ Het kiezen van het volume

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1	 PROG	Druk de programmeertoets in. (De deur mag geopend of gesloten zijn.)
2	 BUZZ	Kies het gewenste volume door het indrukken van de pieptoontoets. ☛ Het volume wordt aangegeven door een cijfer gevolgd door het woord "bEEP": "3bEEP"=hoog volume, "2bEEP"=gemiddeld, "1bEEP"=laag, "0bEEP"=stil
3	 PROG	Druk wederom de programmeertoets in.

◆ Het kiezen van de pieptoon lengte

4	 BUZZ	Binnen 3 seconden na het indrukken van de programmeertoets van stap 3, is de gewenste pieptoon lengte in te stellen door de pieptoontoets in de drukken. ☛ De lengte van de pieptoon wordt aangegeven door de eerste, —of tweede stap kook indicatie. "1"=3 pieptoonpjes, "2"=korte pieptoonpjes gedurende 60 seconden
5	 PROG	Druk wederom de programmeertoets in.

Bediening van de magnetronoven (NE-1880)

F. HET AFLEZEN VAN DE PROGRAMMALIJST

Alle geprogrammeerde informatie, [programma's onder alle geheugentoetsen (A en B kant), pieptonen en programmabloktering] zal achtereenvolgens verschijnen.

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur.
2	 + 	Houdt de stop/hersteltoets ingedrukt en druk de starttoets in. Nadat de instellingen van alle geheugentoetsen zijn weergegeven, laat het uitleesvenster de instelling van de pieptoon zien, gevolgd door de programmabloktering: "P", "L" (of programmedbloktering "P")

G. BEDRIJFSTELLER

◆ Aflezen Van De Gebruiksteller

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de deur. In het uitleesvenster verschijnt het teken "0".
2		Sluit de deur. NOOT: Voer stap 3 uit binnen 60 seconden, om te voorkomen dat de uitlezing in het venster verdwijnt.
3	 + 	Druk de pieptoon toets en de programmeertoets tegelijk in.

Nederlands

Zelf-diagnose (opsporen van fouten) —verklaring van de codes

In het uitleesvenster van de oven kunt u steeds zien, welk proces er gaande is. In geval van storing verschijnt er in het venster een fout code.

Code	Oorzaak	Hoe te handelen
F01	- Voedsel wordt te lang verwamd - Temperatuur van afgezogen lucht is te hoog	- Stekker uit stopcontact halen - Magnetronoven laten afkoelen alvorens stekker weer terug te plaatsen. - Indien voedsel gaat branden, deur gesloten houden. - Indien, na afkoeling, bediening niet mogelijk is, neem dan contact op met de servicedienst.
F05	Defect geheugen IC	- Stekker uit stopcontact halen en na 1 minuut weer terugplaatsen. - Indien bediening niet meer mogelijk is, neem dan contact op met de servicedienst en geef informatie over de foutcode.
F33-34	Defect thermistor (warmteregeling) circuit	
F44	Defect in bedieningspaneel	
F81-F84 F86-F89	Defect in relais	

Opmerking: De bovengenoemde codes geven slechts een beperkt aantal storingsmogelijkheden aan.

Onderhoud en verzorging van uw magnetronoven


1. Verwijder eerst de stekker van de magnetronoven uit het stopcontact voordat u begint met de oven schoon te maken.
2. Houdt de binnenkant van de oven schoon.
Indien er restjes voedsel of gemorste vloeistof op de wanden van de oven blijven zitten-of tussen de deurafdichting en het deuropervlak -dan zullen deze resten de microgolven absorberen met als gevolg: het overspringen van vonken. Haal alle gemorste resten weg met een vochtige doek. U kunt gebruik maken van een keuken schoonmaakmiddel indien de oven erg vuil is geworden. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
3. De buitenkant van de magnetronoven moet worden schoongemaakt met water en zeep en vervolgens worden afgedroogd met een zachte doek. Zorg ervoor, dat er geen water in de ventilatie openingen aan de achterkant van het toestel kan lopen-op deze wijze zou het toestel beschadigd kunnen worden.
4. Het deurvenster moet worden afgewassen met een zeer zachte water en zeepoplossing. Maak altijd gebruik van een zachte doek. Maak nooit gebruik van een ruiten schoonmaakmiddel. Het venster kan krassen bij het gebruik van een agressieve zeepsoort of schoonmaakmiddelen.

Reinigen van de luchtfilter

Maak de luchtfilters af en toe schoon teneinde een optimale werking te garanderen.*

1. Verwijder het rechter filter (voorkant rechtsonder) door de pin aan de rechterkant naar voren te trekken. Door het filter naar rechts te schuiven, kunt u het van de staander (midden) afnemen. Op dezelfde wijze kan het linker filter verwijderd worden.
2. Was het filter met zeepsop.
3. Plaats de filters op de juiste wijze terug voordat u de oven weer in gebruik stelt.

* De oven kan oververhit raken indien de filters verstopt zijn door vuil of stof.

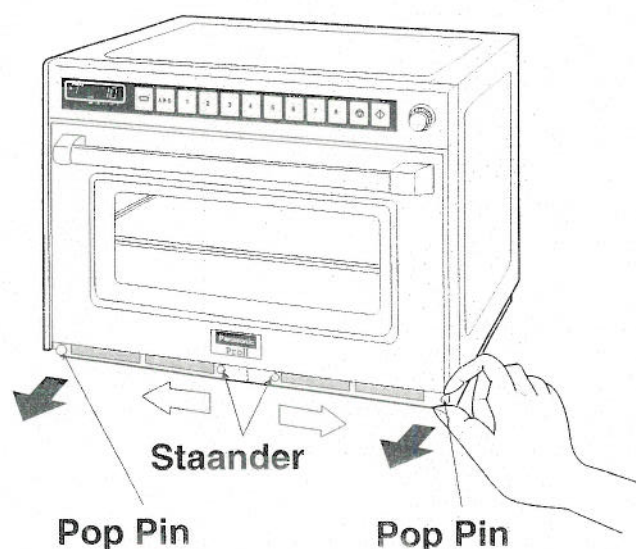

Koken op twee niveau's

1. Indien u 1 portie opwarmt, moet u deze altijd in het midden van bodemplaat plaatsen.
2. Indien de oven hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het verwarmen van kleine portie's, verwijder dan de keramische tussenplaat.
3. Voor het verwarmen van 2 portie's dient u deze naast elkaar op de bodemplaat te zetten. Voor grotere schalen kunt u ook gebruik maken van de tussenplaat.
4. Indien u meerdere portie's wilt verwarmen, moeten de portie's evenredig over de twee platen verdeeld worden.
5. Laat wat ruimte open tussen de portie's, plaats niet teveel voedsel tegelijk in de oven.
6. Voor koken of ontdooien van gerechten dient u alleen gebruik te maken van bodemplaat. Dit dient niet op twee niveau's tegelijk te geschieden.

Kook-instructies

—Tabellen voor verwarmen en ontdooien—

De tijden aangegeven in de tabel zijn slechts richtlijnen. Vele factoren, zoals de begintemperatuur van het voedsel zijn van invloed op de opwarm, of ontdooitijd. De tijden voor het verwarmen en ontdooien moeten, indien nodig, worden aangepast. Alle tijden zijn gebaseerd op de volgende temperaturen;

gekoeld voedsel ca. +5 graden.

bevroren voedsel ca. -18 graden.

Controleer altijd of de temperatuur binnen in het voedsel, in overeenstemming is, met de geldende wettelijke hygiëne voorschriften.

Functie	Voedsel	Gewicht	Mag- netron ver- mogen	Tijd		
				NE-3240	NE-2140	NE-1880/1840
Ontdooien	visfilet	500 g		6 min 40 s	6 min 40 s	8 min
	gehakt	500 g		4 min 15 s	4 min 15 s	5 min
	hele kip	1,36 kg		21 min 15 s	21 min 15 s	25 min
	samengestelde maaltijd					
	meervoudige portie	1,36 kg		17 min	17 min	20 min
	enkelvoudige portie	275 g		6 min 40 s	6 min 40 s	8 min
	appeltaart	1 punt		1 min 05 s	1 min 05 s	1 min 15 s
Koken van gekoeld, ongekookt voedsel	taart	1 punt		1 min 40 s	1 min 40 s	2 min
	broodjes	1 punt 50 g		25 s	25 s	30 s
	roerei	2 eieren+ 2 eetl. melk		13-17 s	22-25 s	26-30 s
	broccoli	500 g		1 min 40 s	3 min	3 min 30 s
	visfilet	500 g		2 min 20 s	4 min	4 min 45 s
Koken en/of opwarmen van bevroren voedsel	spek	2 lapjes		25 s	40 s	50 s
	kip portie's	500 g		2 min 30 s -3 min 25 s	6 min -6 min 50 s	7-8 min
	erwten	500 g		2 min 10 s	3 min 25 s	4 min
	gekookte rijst	167 g		1 min	1 min 25 s	1 min 40 s
	gekookte worst	150 g		40 s	50 s	1 min
Opwarmen van gekookt, gekoeld voedsel	kippevleugels	×7 stuks		1 min	1 min 25 s	1 min 40 s
	kant en klaar cheeseburger	75 g		40 s	50 s	1 min
	chocolade cake	1 portie		25 s	25 s	30 s
	lasagna	325 g		1 min 40 s	2 min 30 s	3 min
	chili	325 g		1 min 40 s	2 min 30 s	3 min
Opwarmen van gekookt, gekoeld voedsel	appeltaart	1 portie		8 s	14 s	16 s
	peper saus	100 ml		35 s	40 s	50 s
	gebakken bonen	100 ml		35 s	40 s	50 s
	soep	125 ml		26 s	40 s	50 s

- Aanwijzingen:**
- Niet rechtstreeks op de bodemplaat van de oven koken, verwarmen of ontdooien. Gebruik hiervoor een geschikte schaal.
 - Indien er meervoudige portie's ontdooit moeten worden, moet deze halverwege de ontdooitijd omgedraaid, en in stukken gebroken worden. Zodoende wordt een betere werking van de microgolven verkregen.
 - Bevroren voedsel met een hoge dichtheid, moet niet direct gekookt worden, omdat anders de randen al gaar zijn voordat het binnenste gaar is.
 - Dek borden of schalen af teneinde uitdroging en spetteren te voorkomen.
 - Maak deksels los of prik gaatjes in de folie voordat u begint met koken of opwarmen.
 - Roer of schep het voedsel om halverwege de ontdooitijd om het voedsel gelijkmatig op te warmen.
 - Laat het voedsel een tijdje staan voordat u de temperatuur controleert en/of aanbiedt voor consumptie.

Technische gegevens

	NE-1880/NE-1840	NE-2140	NE-3240
Electrische voeding	50 Hz, 230 V	50 Hz, 2N 400 V	50 Hz, 2N 400 V
Opgenomen vermogen	15,0 A 3200 W	9,5 A 3650 W	12,9 A 4960 W
Afgegeven vermogen	HOOG 1800 W* MIDDEN 900 W LAAG 340 W ONTDOOIEN 170 W	HOOG 2100 W* MIDDEN 1050 W LAAG 340 W ONTDOOIEN 170 W	HOOG 3200 W* MIDDEN 1600 W LAAG 340 W ONTDOOIEN 170 W
Frequentie (microgolven)	2450 MHz	2450 MHz	2450 MHz
Buitenafmetingen (breedte×diepte×hoogte)	650×526×471 mm	650×526×471 mm	650×526×471 mm
Oven afmetingen (breedte×diepte×hoogte)	535×330×250 mm	535×330×250 mm	535×330×250 mm
Netto gewicht	54 kg	54 kg	65 kg

*IEC testprocedure