


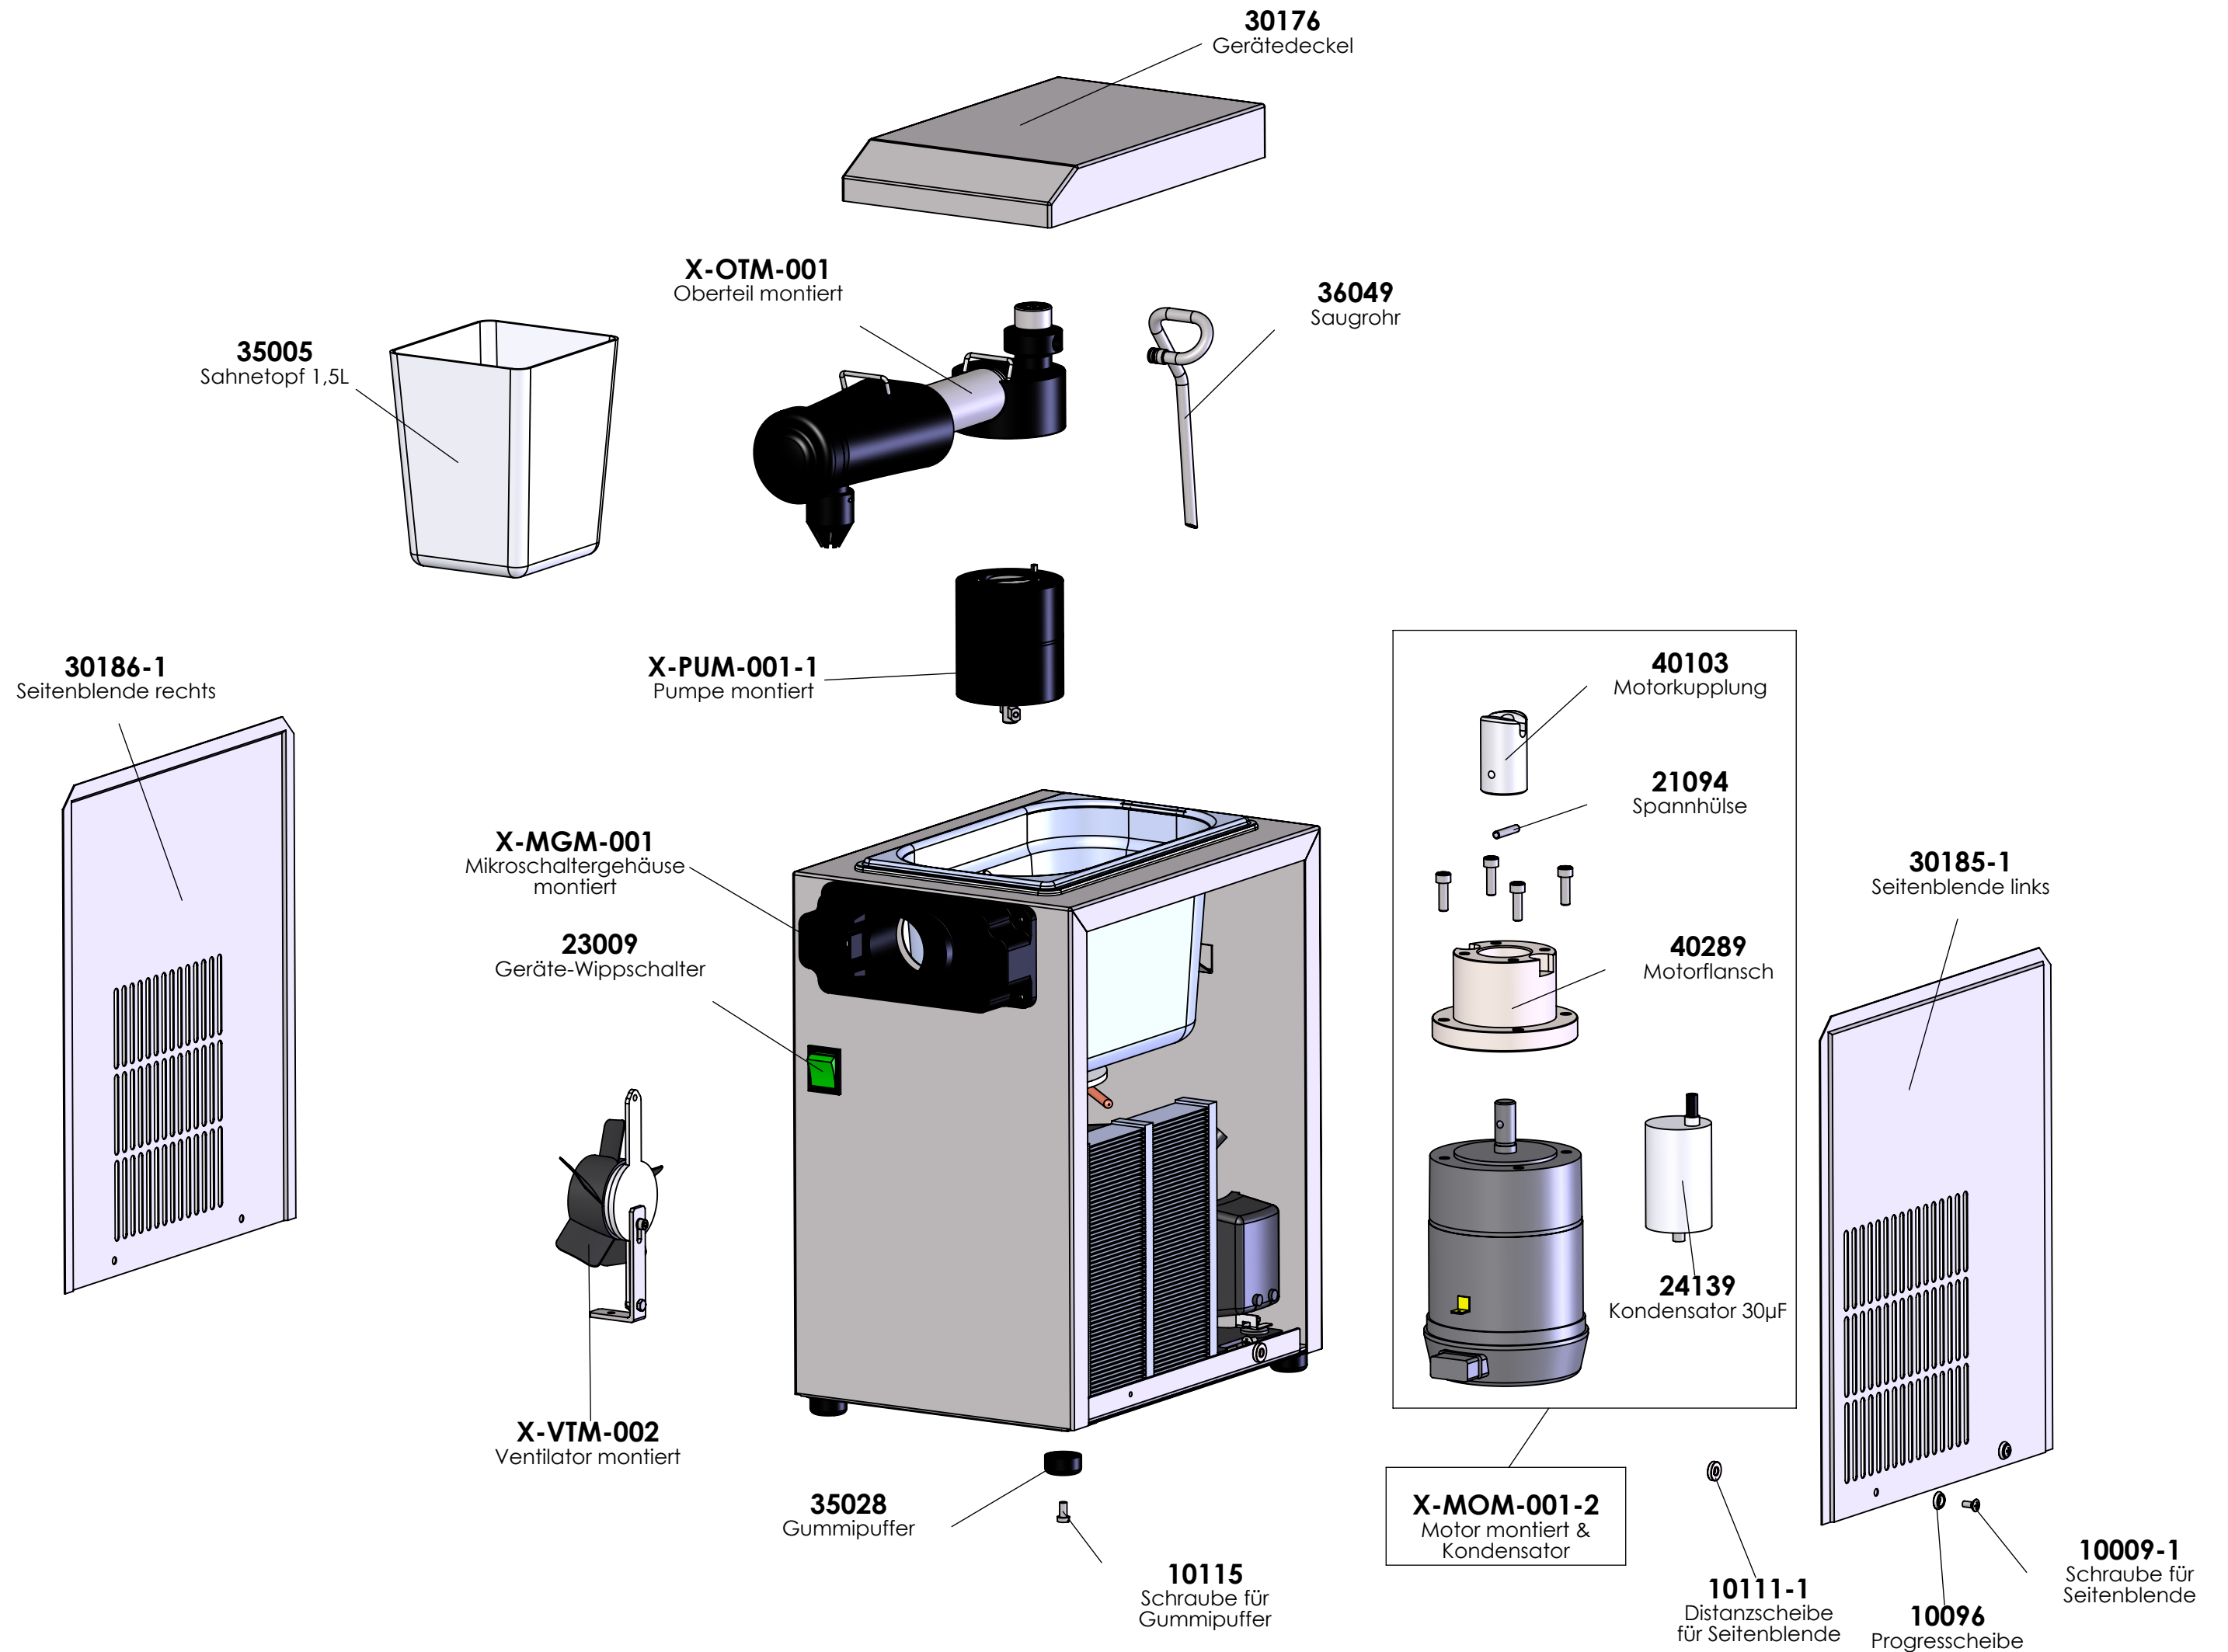

Zubehör:

51001 Dichtungssatz

50009-2 Reinigungsbürstensatz

35004
Stößel
(für Schlagteller)

X-AUM-001
Auslauf montiert

11020
Verschlussgabel

40134
Schaltstange

11035
O-Ring

40123
Entnahmeventil

11028
O-Ring

40041-1
Verteiler

35026
Garniertülle

X-RDM-001
Reinigungsdüse

X-ESM-001
Eingangstück montiert

13006
Gewindestift

11003
Rückschlagfeder

11028
O-Ring

11025
O-Ring

11018
Rückschlagkugel

11029

11020
Verschlussgabel

10068
Flügelmutter

33022
Skalenschild

X-LRS-001
Luftregulierungsschraube

11007
Druckfeder Luftreg.

40264
Luftdüsen Scheibe

11017
O-Ring

X-RVL-006
Rückschlagventil

X-LRG-001
Luftregulierungsgehäuse

11017
O-Ring

X-LRM-001-1
Luftregulierung
montiert

11024
O-Ring

40039
Schlagrohr

52004
Zwischenscheibe Satz

30001
Zwischenscheibe einzeln

52003
Schlagteller Satz

35003
Schlagteller einzeln

X-STW-001
Schlagtellerwelle

40050
Schlagwelle Edelstahl

40049
Schlagwelle Kunststoff

Alternative zu Schlagtellern 35003 und
Zwischenscheiben 30001

11027
O-Ring

40105
Ventilkopf

11019
O-Ring

36049
Saugrohr

X-PUM-001-1
Pumpe montiert

11011
Dichtung 2mm

11038
Dichtung 1mm